

Quantum® Quick Start

video instructions and tips
 Videoanleitung und Tipps



Schritt 08/Step 08




Connect the other end of the silicone tube to the muffler. Attach the skimmer cup.

Verbinden Sie das andere Ende des Silikon-
 schlauchs mit dem Schalldämpfer. Befestigen
 Sie den Topf.

(Abb. 8/Fig. 8)

Nyos® Aquatics GmbH
 Siemensstr. 26
 70825 Korntal-Muenchingen, Germany
www.nyos.info, support@nyos.info

Schritt 01/Step 01

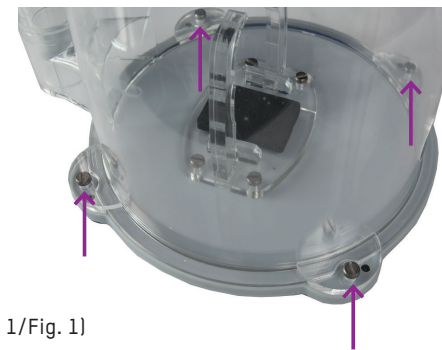


(Abb. 1/Fig. 1)

Disassemble the skimmer body by removing the four base screws then set them aside.

Zerlegen Sie das Abschäumergehäuse, indem Sie die vier
 Schrauben entfernen und diese dann beiseite legen.

Schritt 02/Step 02

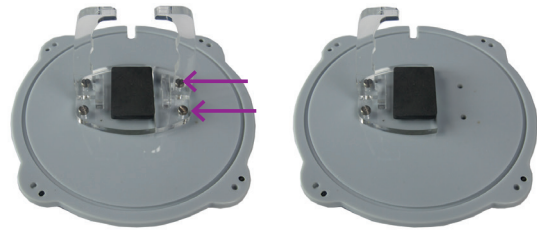

[Abb. 2/Fig. 2]

Remove two screws from the small side of the pump mount as shown above and set the loose arm aside.

Entfernen Sie wie oben gezeigt zwei Schrauben von der kleinen Seite der Pumpenhalterung und legen Sie den losen Arm beiseite.

Schritt 03/Step 03



[Abb. 3/Fig. 3]

Slide the pump in with the cord oriented towards the slot in the base. With the pump in place, put the arm back into place. Secure the pump and tighten the two screws back down.

Schieben Sie die Pumpe hinein, wobei das Kabel zum Schlitz in der Bodenplatte zeigt. Wenn die Pumpe eingesetzt ist, bringen Sie den Arm wieder an und schrauben ihn fest.

Schritt 04/Step 04



[Abb. 4/Fig. 4]

Take the screw out of the top of the diffuser assembly and set all of the parts aside. This will include the top, bottom, screw, silicone washer and the grey plastic collar.

Entfernen Sie die Schraube oben aus der Bubble Plate und legen Sie alle Teile beiseite.

Schritt 05/Step 05




[Abb. 5/Fig. 5]

Put the base plate on the top of the pump and screw the grey collar over the pump out. Put the silicone washer on the top of the post followed by the diffuser plate and tighten down with the screw.

Setzen Sie die Basisplatte der Bubble Plate auf die Oberseite der Pumpe und schrauben Sie die graue Überwurfmutter auf den Pumpenauslass. Legen Sie den O-Ring aus Silikon auf den Acrylstab und befestigen Sie das Oberteil der Bubble Plate wieder mit der Schraube. Achten Sie darauf, dass die Bubble Plate mittig über der Pumpe ist.

Schritt 06/Step 06

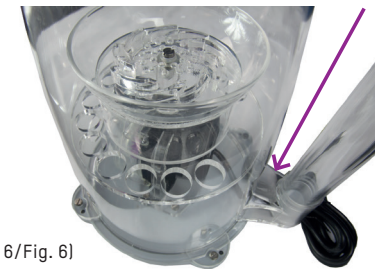


[Abb. 6/Fig. 6]

Put the skimmer body back over the pump and diffuser assembly with the valve control tube oriented over the cord slot. Tighten the four mounting screws.

Setzen Sie den Abschäumer-Body auf und achten Sie dabei darauf, dass das Wasserstandsrohr über dem Kabelschlitz sitzt. Schrauben Sie den Body mit den vier Befestigungsplatten und den Titanschrauben wieder fest.

Schritt 07/Step 07

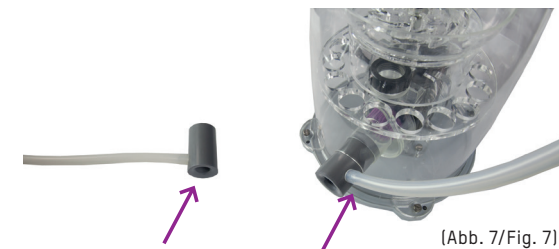

[Abb. 7/Fig. 7]

Insert the input nozzle and fit the Silicone tubing over the nub.

Stecken Sie die Venturidüse auf den Pumpenauslass und verbinden Sie den Silikon-schlauch mit der Venturidüse.